


MONTERINGSANVISNING

Gäller för: ABC -YG, YGIG, YGVZ, VÄDERGALLER, YGV, YGLD, YGAL, YGC, YG/GL, YGBS

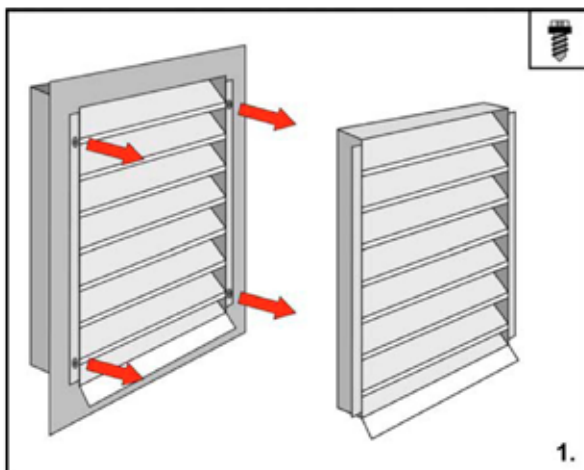

STEG 1


ABC:s har flera olika varianter av ytterväggsgaller, YG, YGIG, YGLD etc – se produktblad för mera information. Lika för alla rektangulära är att de består av en ram, och beroende på storleken, en eller flera gallerinsatser. Undantaget är runda som enkelt skruvas fast i underlaget.

Börja med att lossa montageskruvarna som håller fast insatsen/insatserna i ramen. Lyft ur insatsen/insatserna så ramen blir tom.

Vid större storlekar, sitter en eller flera U-profiler i ramen – låt dessa vara kvar – ramen blir då mer stabil och lättare att montera.

Anmärkning:

Gallret har ett smådjursnät som sitter mellan insatsen och ramen, detta nät är löst för underlätta rensning av gallret i framtiden.

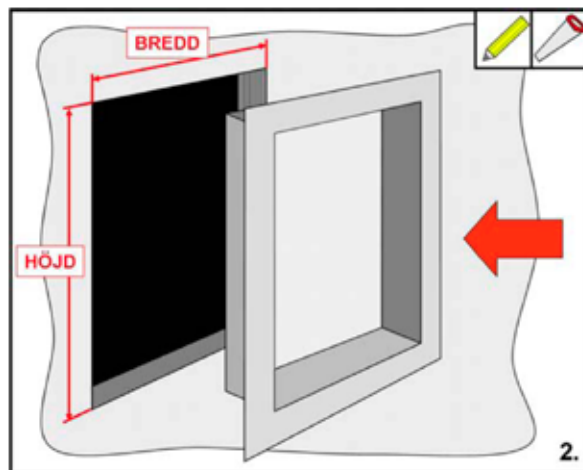


STEG 2

Måtten på ABC:s galler som återfinns i produktkatalog, hemsida eller produktblad är håltagningsmått. Det är detta mått som behövs tas upp i underlaget för att gallret, som är något mindre, skall få plats. Måtten anges alltid med bredden (B) före höjden (H), ex:

YG 500x300 (500 bredd, 300 högt)

För in gallrets ram i det hål som tagits upp i underlaget.

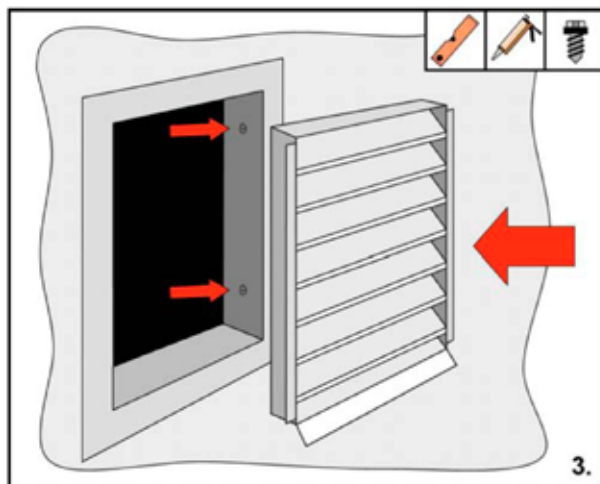


STEG 3:

När ramen är placerad så dess sarg täcker hålet i underlaget, fästes denna lämpligen med skruv på insidan av ramen i ned- och överkant, eller med popnit i sidorna. Vid behov går det även att borra hål i flänsen och fästa ramen på så vis i underlaget, och om behövt, täta på erforderligt vis.

Anmärkning:

På ABCYGIG kan montaget ske med skruv runt om. Används popnit på ABCYGV krävs att dessa är i robust utförande.

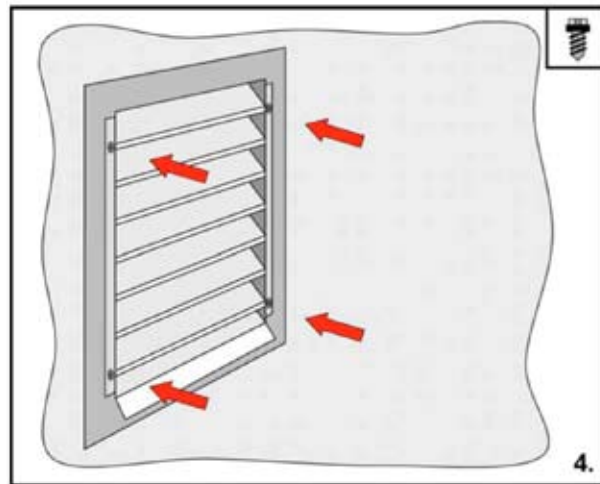

STEG 4:

Efter att ramen är fixerad vid underlaget, sätt insatsen/insatserna på plats och skruva fast dessa med medföljande skruv. Beroende på typ av galler/storlek etc. kan antalet, och typ av skruv, variera.