



ABC–Dansare

SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV
2017-01

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-DANSARE

SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV



ANVÄNDNING

Vindflöjel för avluft vid självdragsventilation.

UTFÖRANDE

ABC-Dansare används som väderskydd för rökkanaler. Muffmått i spirostandard.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.


EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-DANSARE av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 125, utförd i aluzink korrosivitetsklass C4.

MÅTT

Storlek ØD Muffmått ABC-D	Vikt kg	A mm	B mm	C mm
125	3	600	210	50
160	4	600	210	50
200	5	730	320	50
250	8	730	320	50
315	10	850	380	60

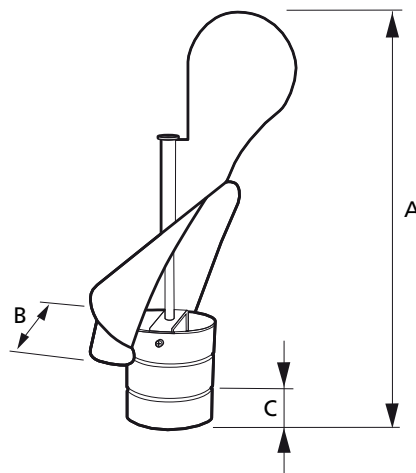


Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träspan på takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna lämpligen med bult och mutter. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

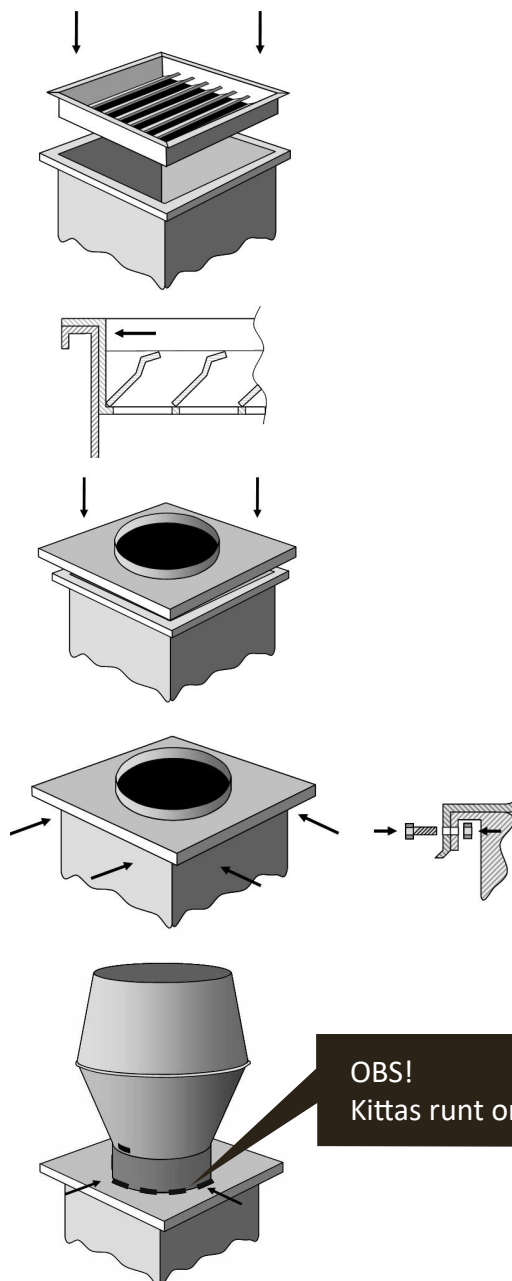

Miljövarudeklaration

Gäller för ABC-DANSARE

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	>99
Aluzink plåt	>99
Syrafast EN 1.4404	>99

Tätningemedel	Vikt %
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningssystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.